




Cuidados essenciais para não perder a garantia do seu equipamento seminovo

Seu guia completo para manter seus equipamentos de academia em perfeito estado, proteger seu investimento e garantir a saúde do seu negócio.

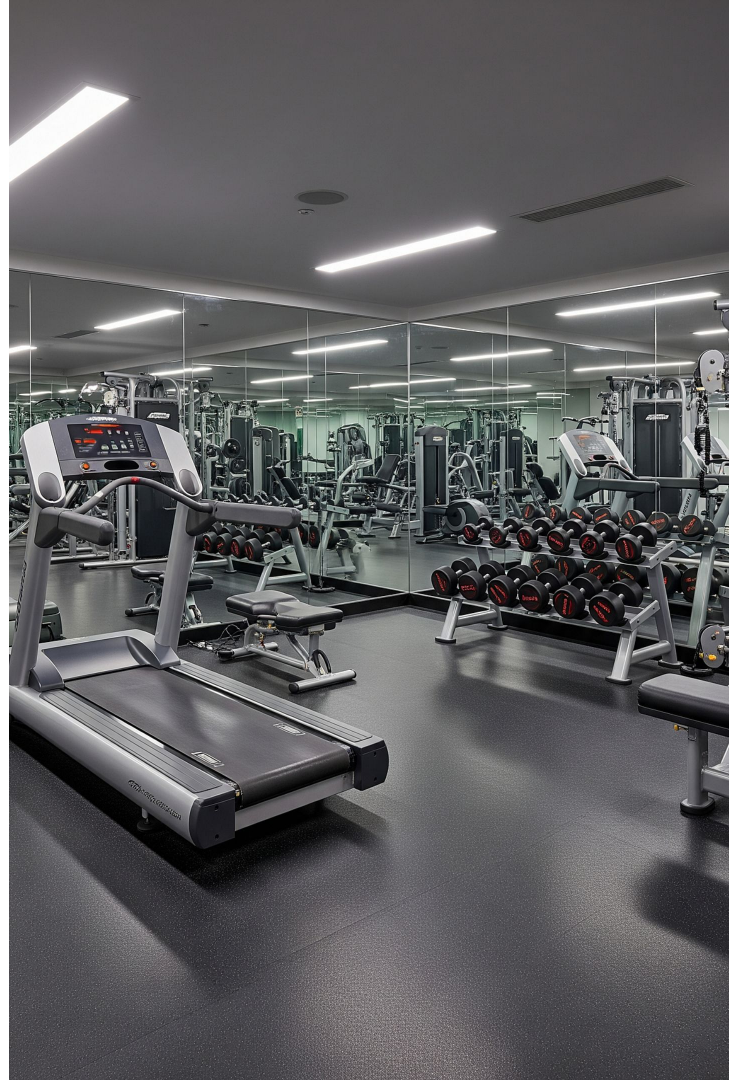

Instalação Elétrica

A base de tudo começa na instalação correta. Uma rede elétrica adequada é fundamental para o funcionamento seguro dos equipamentos e para a validade da garantia.



Voltagem Correta

Verifique sempre a voltagem indicada no equipamento antes de conectá-lo. Utilize a tensão elétrica compatível com a especificação técnica de cada aparelho.



Disjuntor 20A

Cada esteira deve ser protegida por um disjuntor de 20 ampères exclusivo, garantindo proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos.



Tomadas Independentes

Esteiras e equipamentos de maior potência exigem tomadas independentes e exclusivas. Nunca compartilhe a mesma tomada com outros aparelhos.



Sem Extensões

O uso de extensões elétricas é estritamente proibido para equipamentos de academia. Isso pode causar superaquecimento e anular a garantia.



O não cumprimento das especificações elétricas pode resultar na perda imediata da garantia do equipamento.

Lubrificação da Esteira

Frequência e Procedimento

1 A cada 10 horas de uso contínuo para residências

Realize a lubrificação preventiva regularmente, mesmo que o equipamento aparente estar funcionando bem. A prevenção é sempre mais econômica que o reparo.

2 Produto Indicado: Silicone exclusivo para esteiras.

3 Cuidado com Excessos

Utilize 10ml. de silicone em cada aplicação. O excesso de lubrificante pode ser tão prejudicial quanto a falta. Aplique a quantidade recomendada e confirme as instruções do produto.

4 Içamento Técnico

O içamento do equipamento anula a garantia.

Lembrete

A lubrificação regular é um dos cuidados mais importantes para prolongar a vida útil da esteira e manter o desempenho ideal do motor e da correia.

No painel da sua esteira tem um lacre de segurança. Ele não deve ser removido antes dos 3 meses de garantia, caso isso aconteça sua garantia perde a validade

Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva é o pilar que sustenta a longevidade dos seus equipamentos. Foco especial em cabos e polias garante segurança e performance contínua.

Inspeção Visual

Verifique diariamente o estado geral dos equipamentos, observando sinais de desgaste, ruídos anormais ou folgas.

1

2

A cada 3 meses

Revisão completa de cabos e polias por técnico especializado. Verificação de tensão, desgaste e alinhamento de todos os componentes.

3

Cabos e Polias

Cabos desgastados ou polias desalinhadas podem causar acidentes graves e danos irreparáveis ao equipamento.


Substitua preventivamente.

Utilize desengripante nos eixos, guias e parafusos sempre que necessário. .

4

Registro de Manutenção

Mantenha um histórico detalhado de todas as manutenções realizadas. Este registro é essencial para acionar a garantia quando necessário.

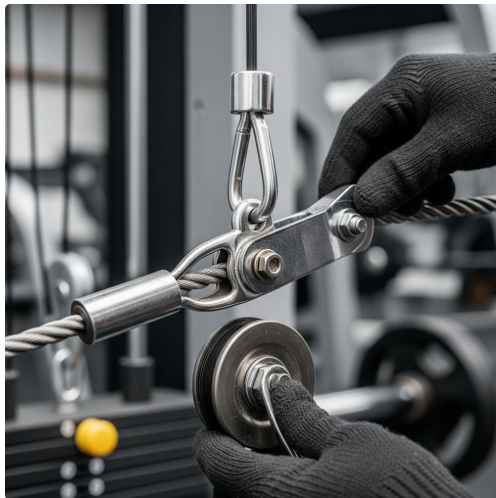

Por que cabos e polias são prioridade?

Esses componentes são submetidos a esforços constantes e intensos durante o uso dos equipamentos. O desgaste progressivo pode não ser visível a olho nu, mas compromete a segurança dos usuários e a integridade do aparelho.



Observe e pare de usar imediatamente o equipamento caso o cabo saia da polia, o esforço feito pelo usuário é motivo da perda da garantia.



Observe e pare de usar imediatamente o equipamento caso o cabo saia da polia, o esforço feito pelo usuário é motivo da perda da garantia.

Limpeza dos Equipamentos

A limpeza correta preserva a estética, a higiene e a integridade dos materiais. O uso de produtos inadequados é uma das principais causas de perda de garantia.

❌ ❌ PROIBIDO: Nunca utilize álcool ou produtos abrasivos na limpeza dos equipamentos. O álcool danifica plásticos, estofados, cromados e componentes eletrônicos, anulando a garantia.

Linha ALLCLEAN — Produtos Homologados Fenix



Multiuso ALLCLEAN

Ideal para a limpeza geral de superfícies plásticas, metálicas e pintadas. Remove suor, poeira e resíduos sem agredir os materiais.

Revitalizador

Restaura o brilho e protege as superfícies plásticas e revestimentos dos equipamentos, prevenindo o ressecamento e o envelhecimento precoce.

Renova Cromo

Específico para peças cromadas e metálicas. Remove manchas de oxidação e devolve o brilho original, protegendo contra a corrosão.

Limpa Couro

Formulado para estofados e revestimentos em couro ou courvin. Limpa, hidrata e protege, evitando rachaduras e prolongando a vida útil.

Cuidados com o Painel

O painel de controle é o cérebro do equipamento. Danos a este componente podem comprometer toda a funcionalidade do aparelho e gerar custos elevados de reparo.



Regras Essenciais de Proteção

→ Não Borrifar Líquidos

Jamais aplique sprays ou líquidos diretamente sobre o painel. A umidade pode causar curto-circuito e danos permanentes aos componentes eletrônicos.

→ Objetos Pontiagudos

Evite o contato de objetos pontiagudos com a tela e os botões do painel. Arranhões e perfurações danificam a película do painel.

→ Desligar da Tomada

Após cada sessão de uso, desligue o equipamento da tomada. Isso protege o painel de variações de tensão e prolonga a vida útil dos componentes eletrônicos.



Danos causados por líquidos, impactos ou uso inadequado do painel não são cobertos pela garantia Fenix Brasil. Proteja este componente com atenção redobrada.

Resumo dos Cuidados Essenciais

Siga este checklist para garantir a longevidade dos seus equipamentos e manter a garantia Fenix Brasil sempre ativa.

⚡ Elétrica

- Voltagem correta
- Disjuntor 20A exclusivo
- Tomada independente
- Sem extensões

🛢 Lubrificação

- A cada 10 horas de uso contínuo
- Silicone adequado para esteiras
- Sem excessos
- Içamento técnico

🔧 Manutenção

- Cabos e polias a cada 3 meses
- Técnico habilitado
- Registro de manutenção
- Inspeção visual diária

🧹 Limpeza

- Proibido álcool
- Conheça os benefícios dos produtos Allclean
- Produto certo para cada superfície
- Limpeza regular

📺 Painel

- Sem líquidos diretos
- Sem objetos pontiagudos
- Desligar após o uso
- Limpeza com pano seco



Manutenção

Lubrificação e inspeções regulares

Limpeza

Uso de produtos indicados para cada superfície

Segurança Elétrica

Instalação e proteção adequadas

Fenix Brasil: Seu Negócio Saudável é Nossa Missão

A Fenix Brasil está comprometida em ser muito mais do que uma fornecedora de equipamentos. Somos parceiros estratégicos na construção de academias de sucesso.

Suporte Técnico Especializado

Nossa equipe de técnicos certificados está disponível para realizar manutenções preventivas, corretivas e orientar sobre os melhores cuidados para cada equipamento.

Produtos Homologados

A linha ALLCLEAN foi desenvolvida e testada especificamente para os seus equipamentos garantindo compatibilidade total e proteção da garantia.

Garantia Protegida

Seguindo todas as orientações deste guia, você mantém sua garantia ativa e protege o investimento feito no seu negócio. Cuidar bem é economizar mais.

A meta da Fenix O Shopping das academias é tornar o negócio do cliente saudável — equipamentos bem cuidados são a base de uma academia de sucesso. Conte conosco pelos telefone: 973612175 - Estaremos sempre prontos para atendê-los

Para conhecer mais sobre nossos serviços e produtos acesse: @shopdasacademias e www.shoppingdasacademias.com.br